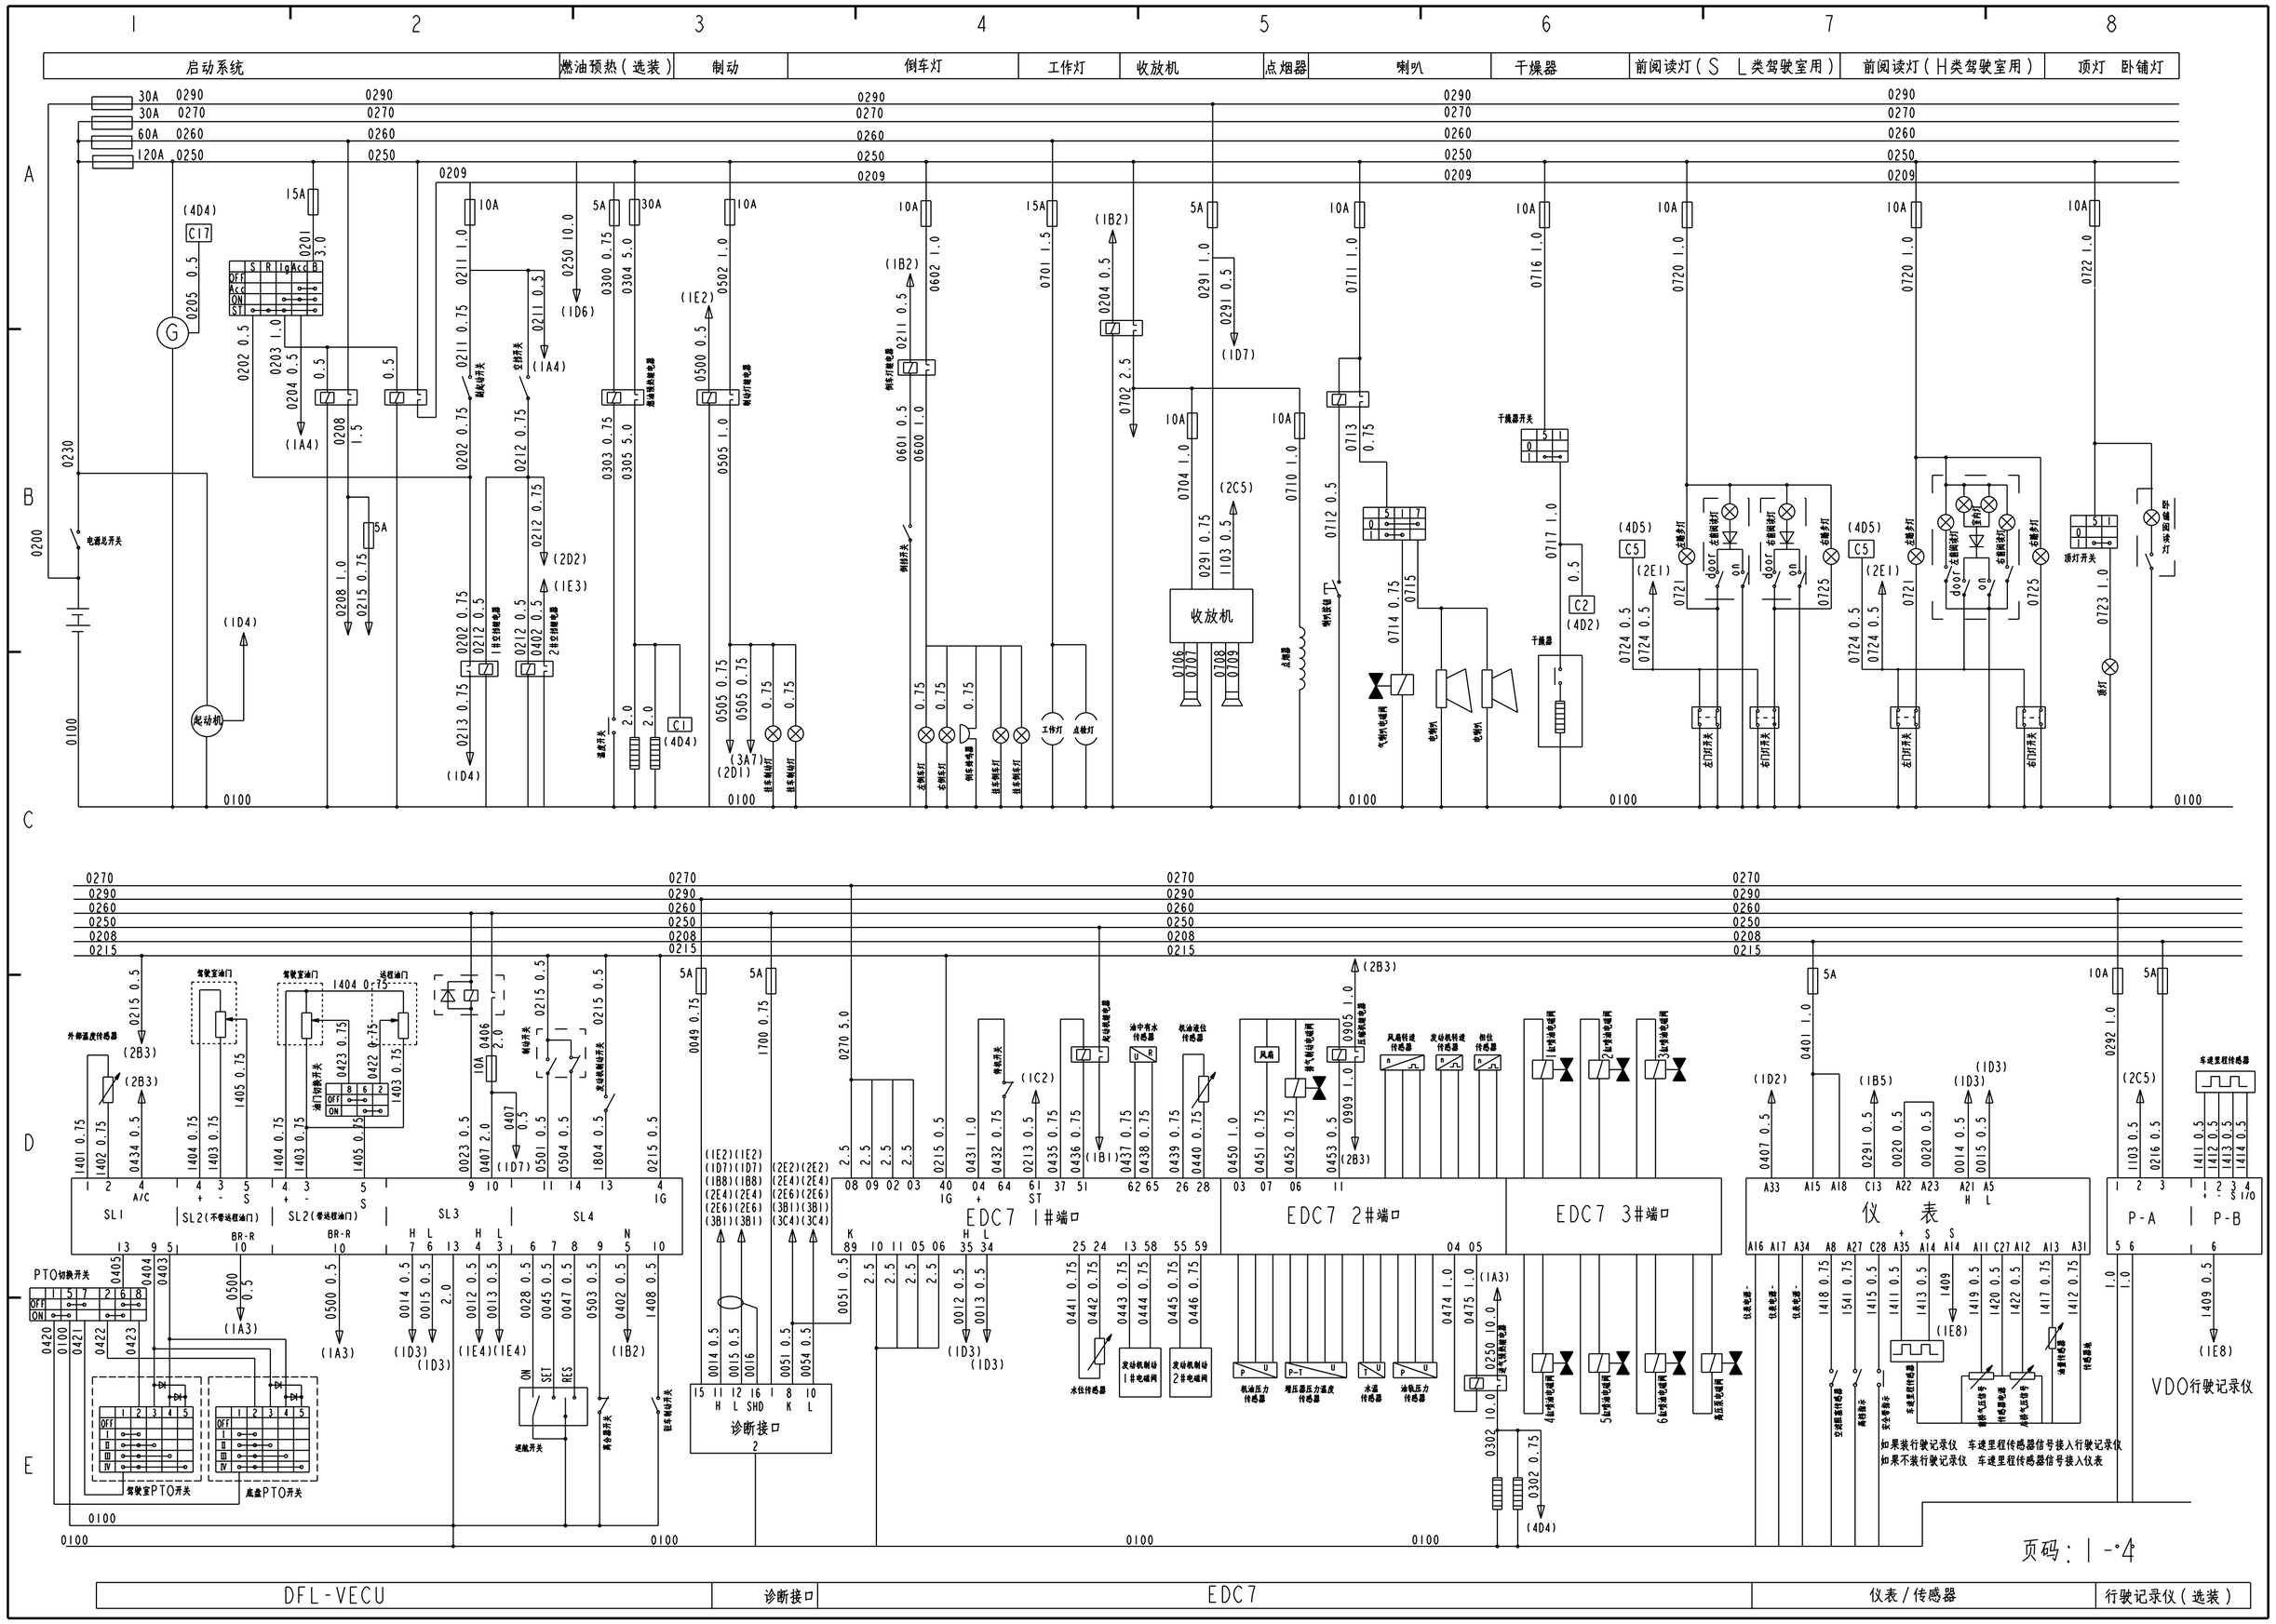
启动系统
燃油预热（选装）
制动
倒车灯
工作灯
收放机
点烟器
喇叭
干燥器
前阅读灯（S L类驾驶室用）
前阅读灯（H类驾驶室用）
顶灯 卧铺灯
电源总开关
起动机
收放机
干燥器
顶灯开关
江苏凯盛
驾驶室PTO开关
底盘PTO开关
诊断接口
EDC7 1#端口
EDC7 2#端口
EDC7 3#端口
仪 表
P-A
P-B
VDO行驶记录仪
如果装行驶记录仪 车速里程传感器信号接入行驶记录仪
如果不装行驶记录仪 车速里程传感器信号接入仪表
页码：1-4
DFL-VECU
诊断接口
EDC7
仪表/传感器
行驶记录仪（选装）

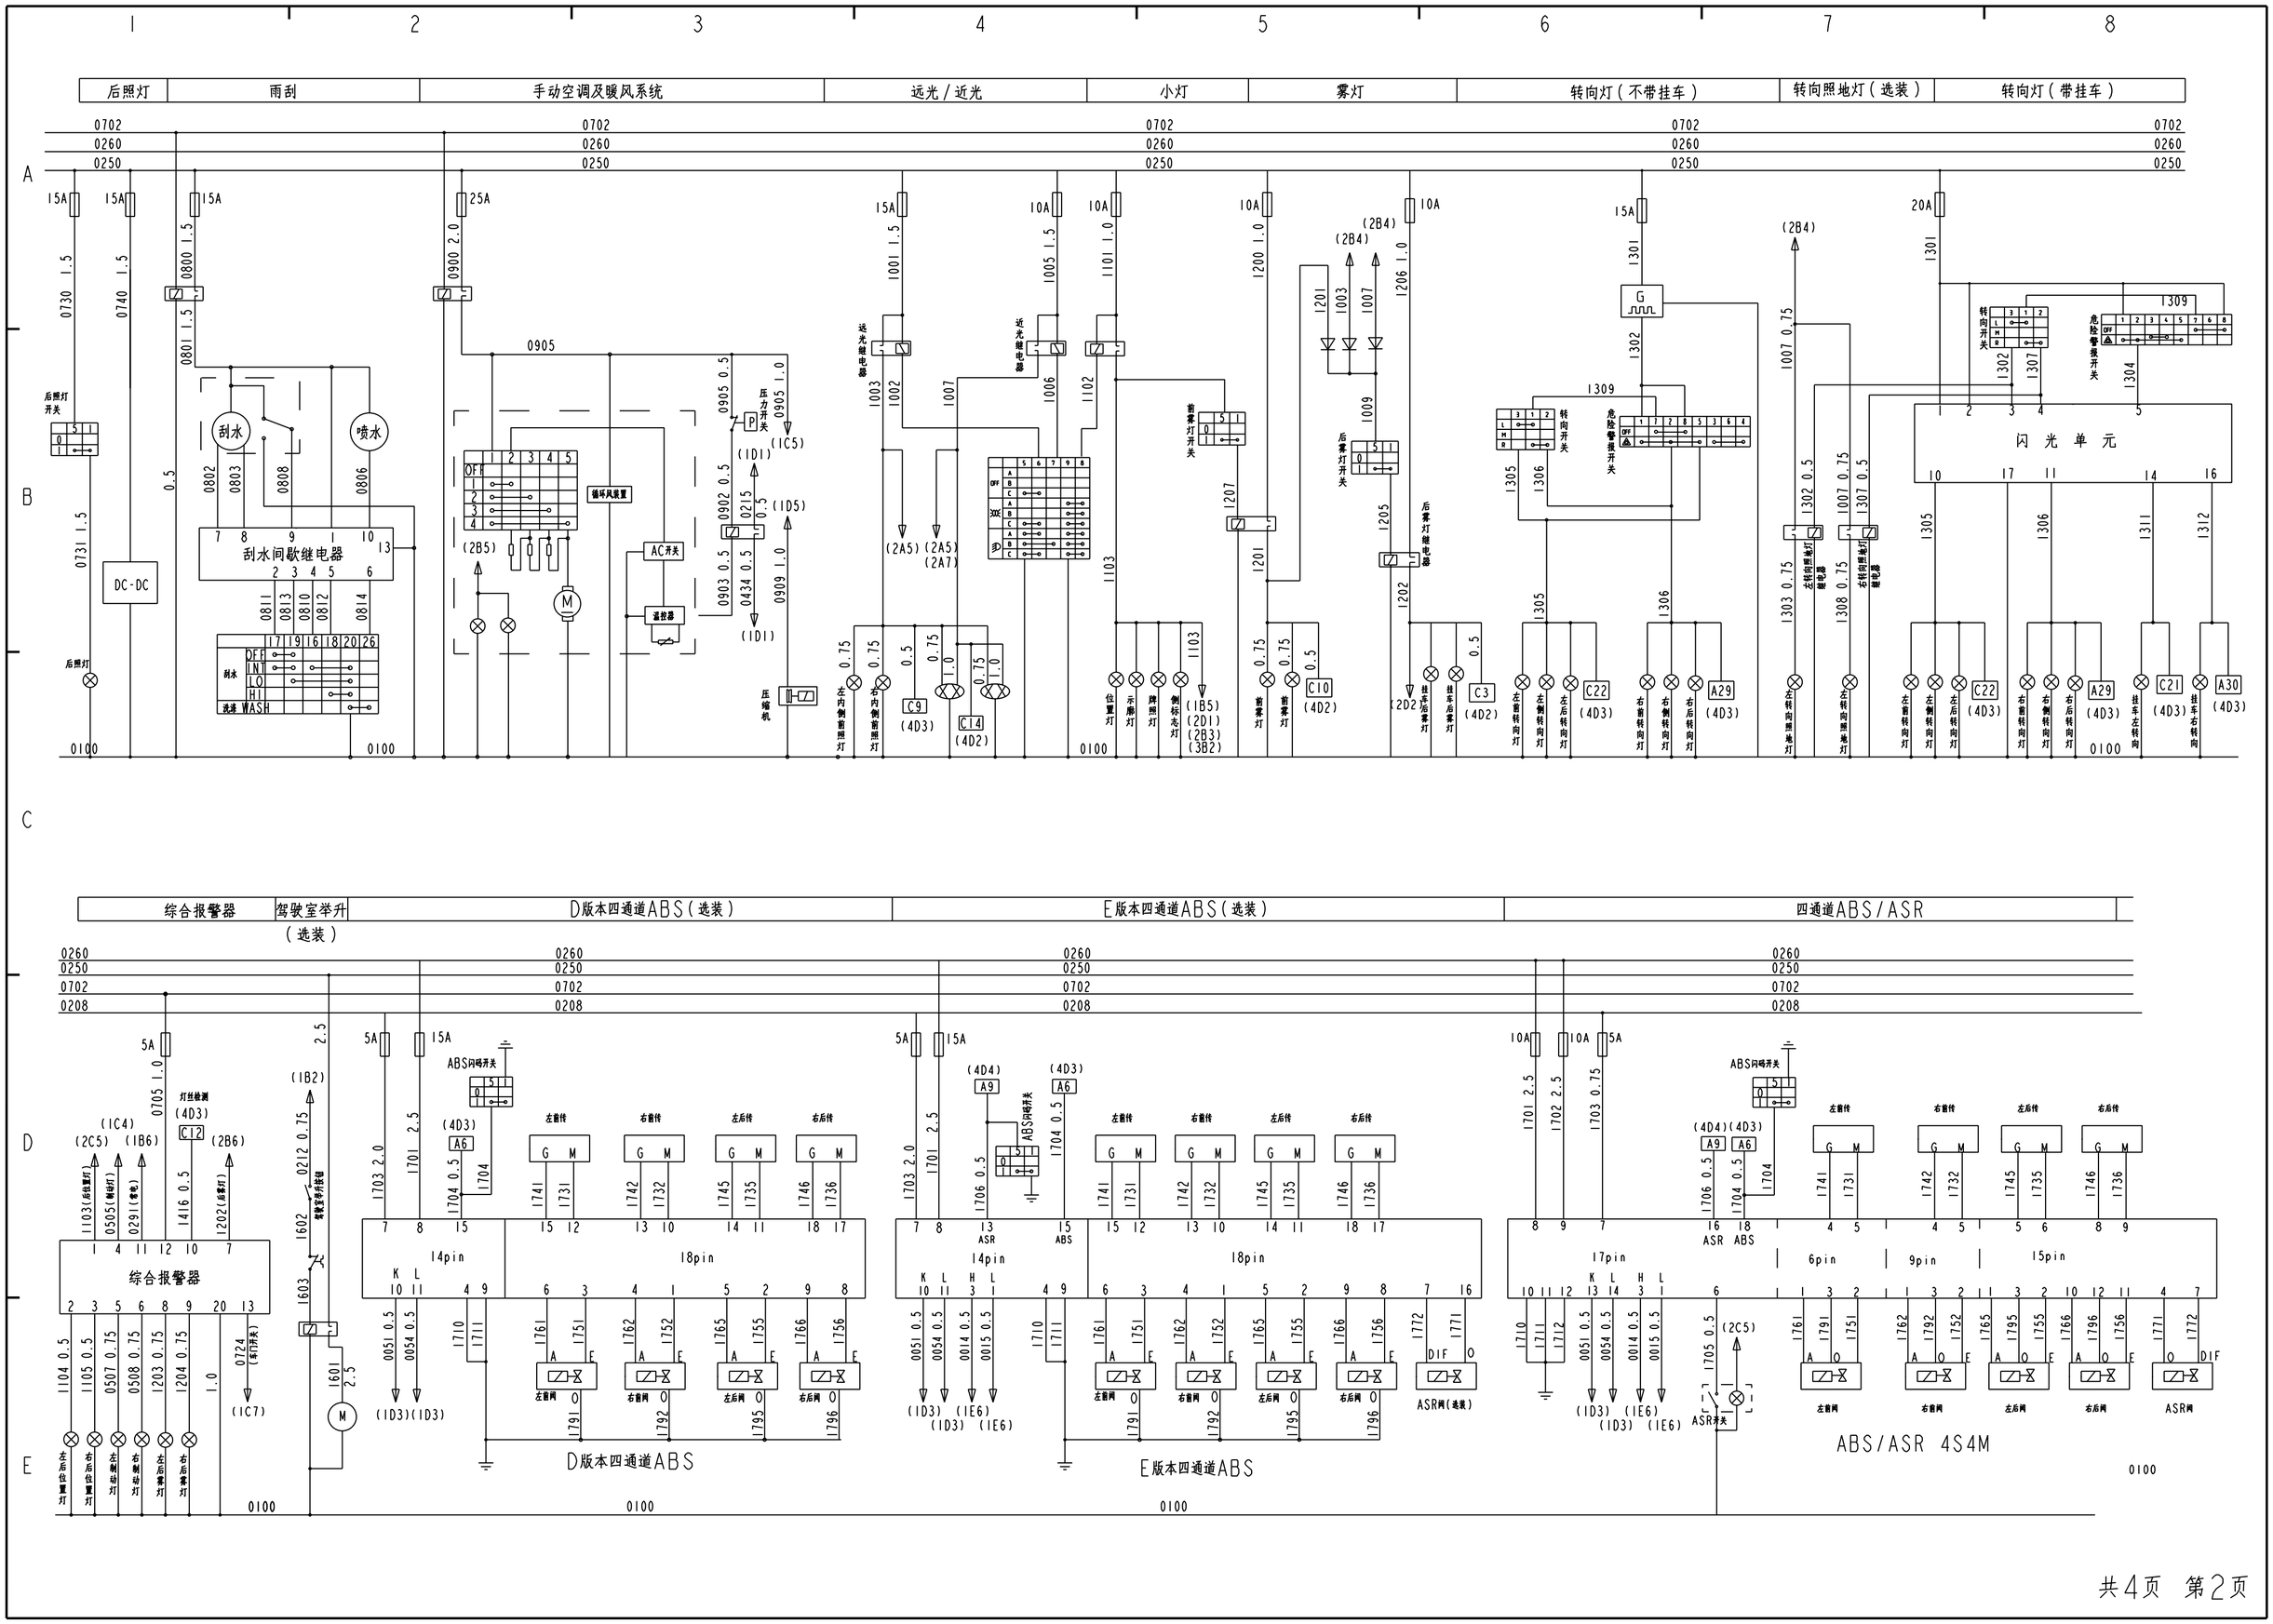
后照灯
雨刮
手动空调及暖风系统
远光/近光
小灯
雾灯
转向灯(不带挂车)
转向照地灯(选装)
转向灯(带挂车)
刮水间歇继电器
闪光单元
综合报警器
驾驶室举升(选装)
D版本四通道ABS(选装)
E版本四通道ABS(选装)
四通道ABS/ASR
D版本四通道ABS
E版本四通道ABS
ABS/ASR 4S4M

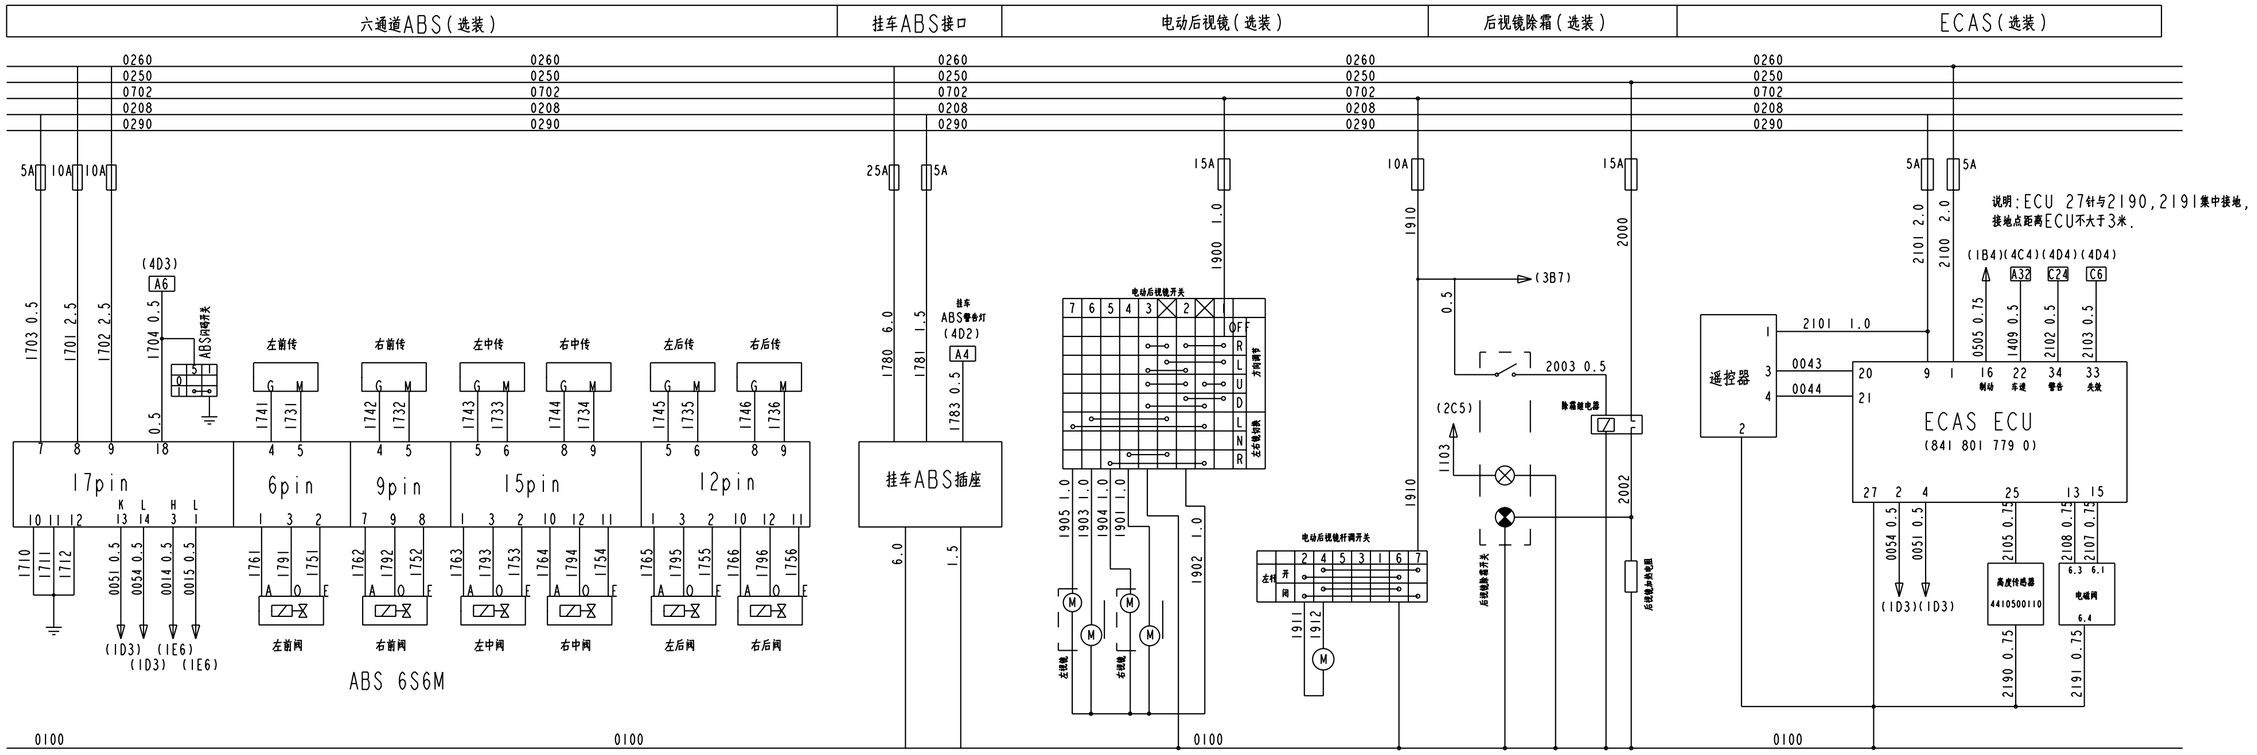
六通道ABS(选装)
挂车ABS接口
电动后视镜(选装)
后视镜除霜(选装)
ECAS(选装)
说明:ECU 27针与2190,2191集中接地,
接地点距离ECU不大于3米.
17pin
6pin
9pin
15pin
12pin
左前传
右前传
左中传
右中传
左后传
右后传
左前阀
右前阀
左中阀
右中阀
左后阀
右后阀
ABS 6S6M
挂车ABS警告灯
挂车ABS插座
电动后视镜开关
电动后视镜杆调开关
左转线
右转线
遥控器
ECAS ECU
(841 801 779 0)
制动
车速
警告
失效
高度传感器
电磁阀
除霜继电器
后视镜除霜开关
后视镜加热电阻

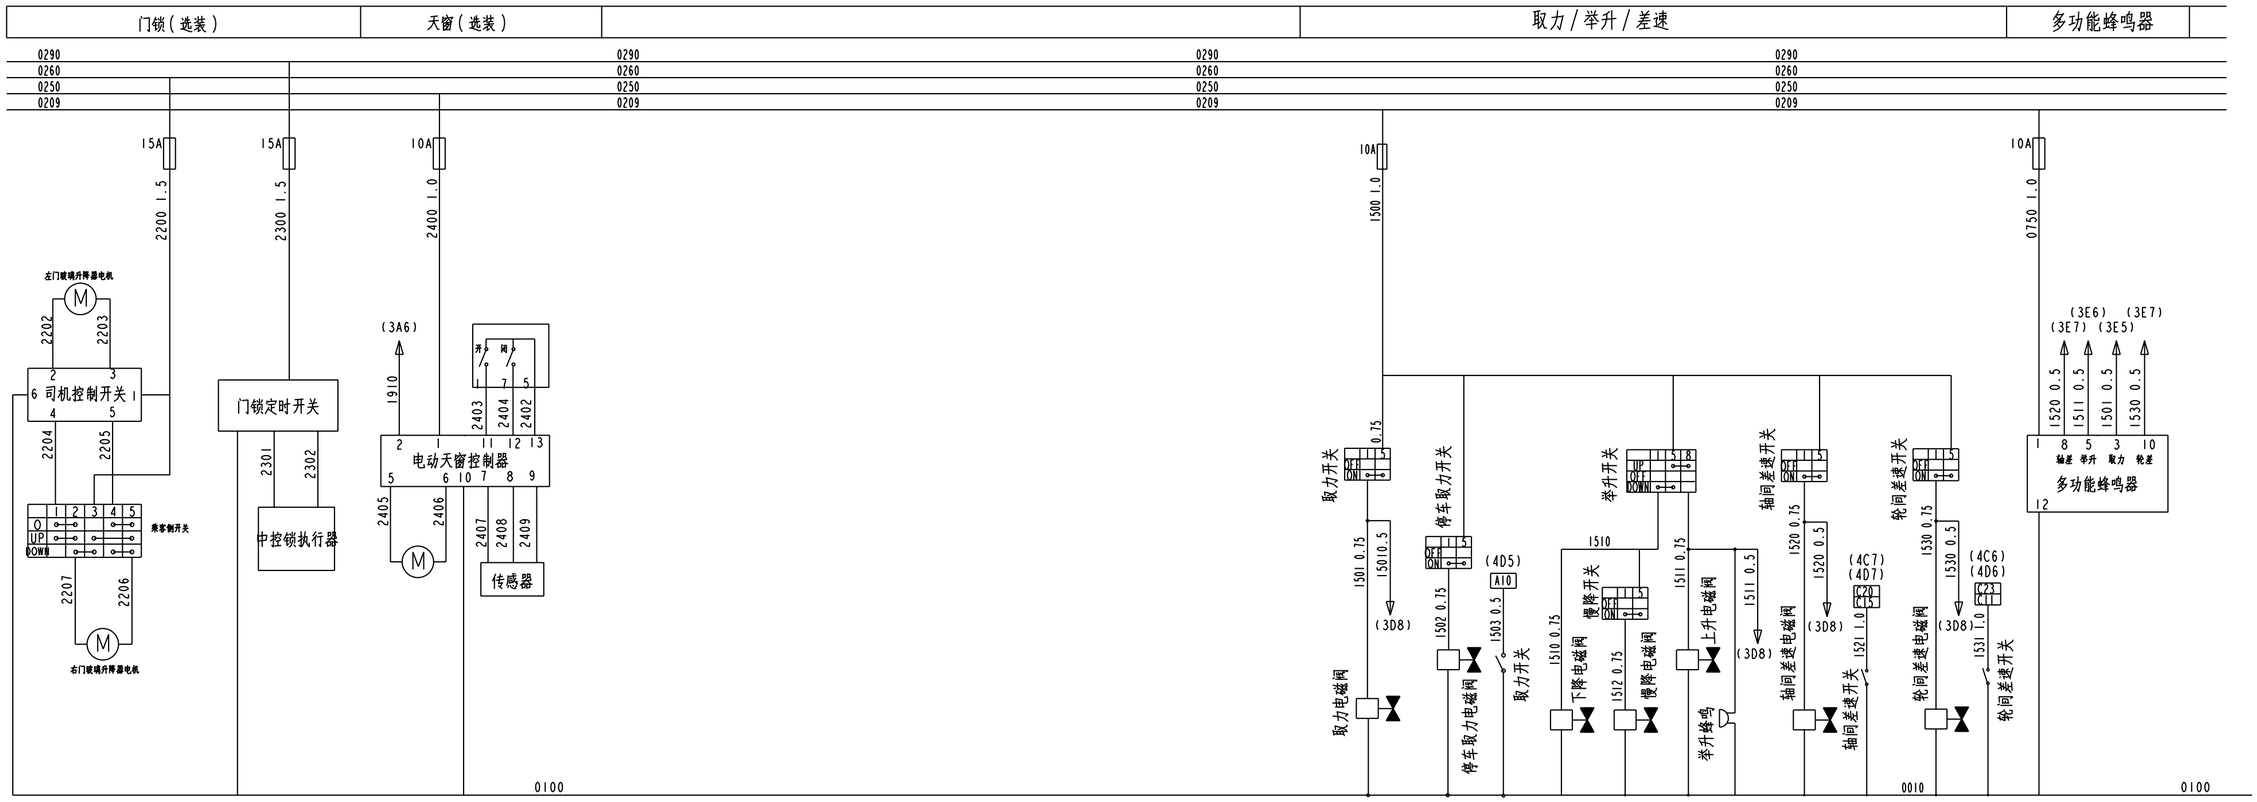
门锁(选装)
天窗(选装)
取力/举升/差速
多功能蜂鸣器
左门玻璃升降器电机
右门玻璃升降器电机
司机控制开关
乘客侧开关
门锁定时开关
中控锁执行器
电动天窗控制器
传感器
取力开关
停车取力开关
取力电磁阀
停车取力电磁阀
取力开关
举升开关
慢降开关
下降电磁阀
慢降电磁阀
上升电磁阀
举升蜂鸣
轴间差速开关
轴间差速电磁阀
轮间差速开关
轮间差速电磁阀
轮间差速开关
多功能蜂鸣器

仪 表 原 理

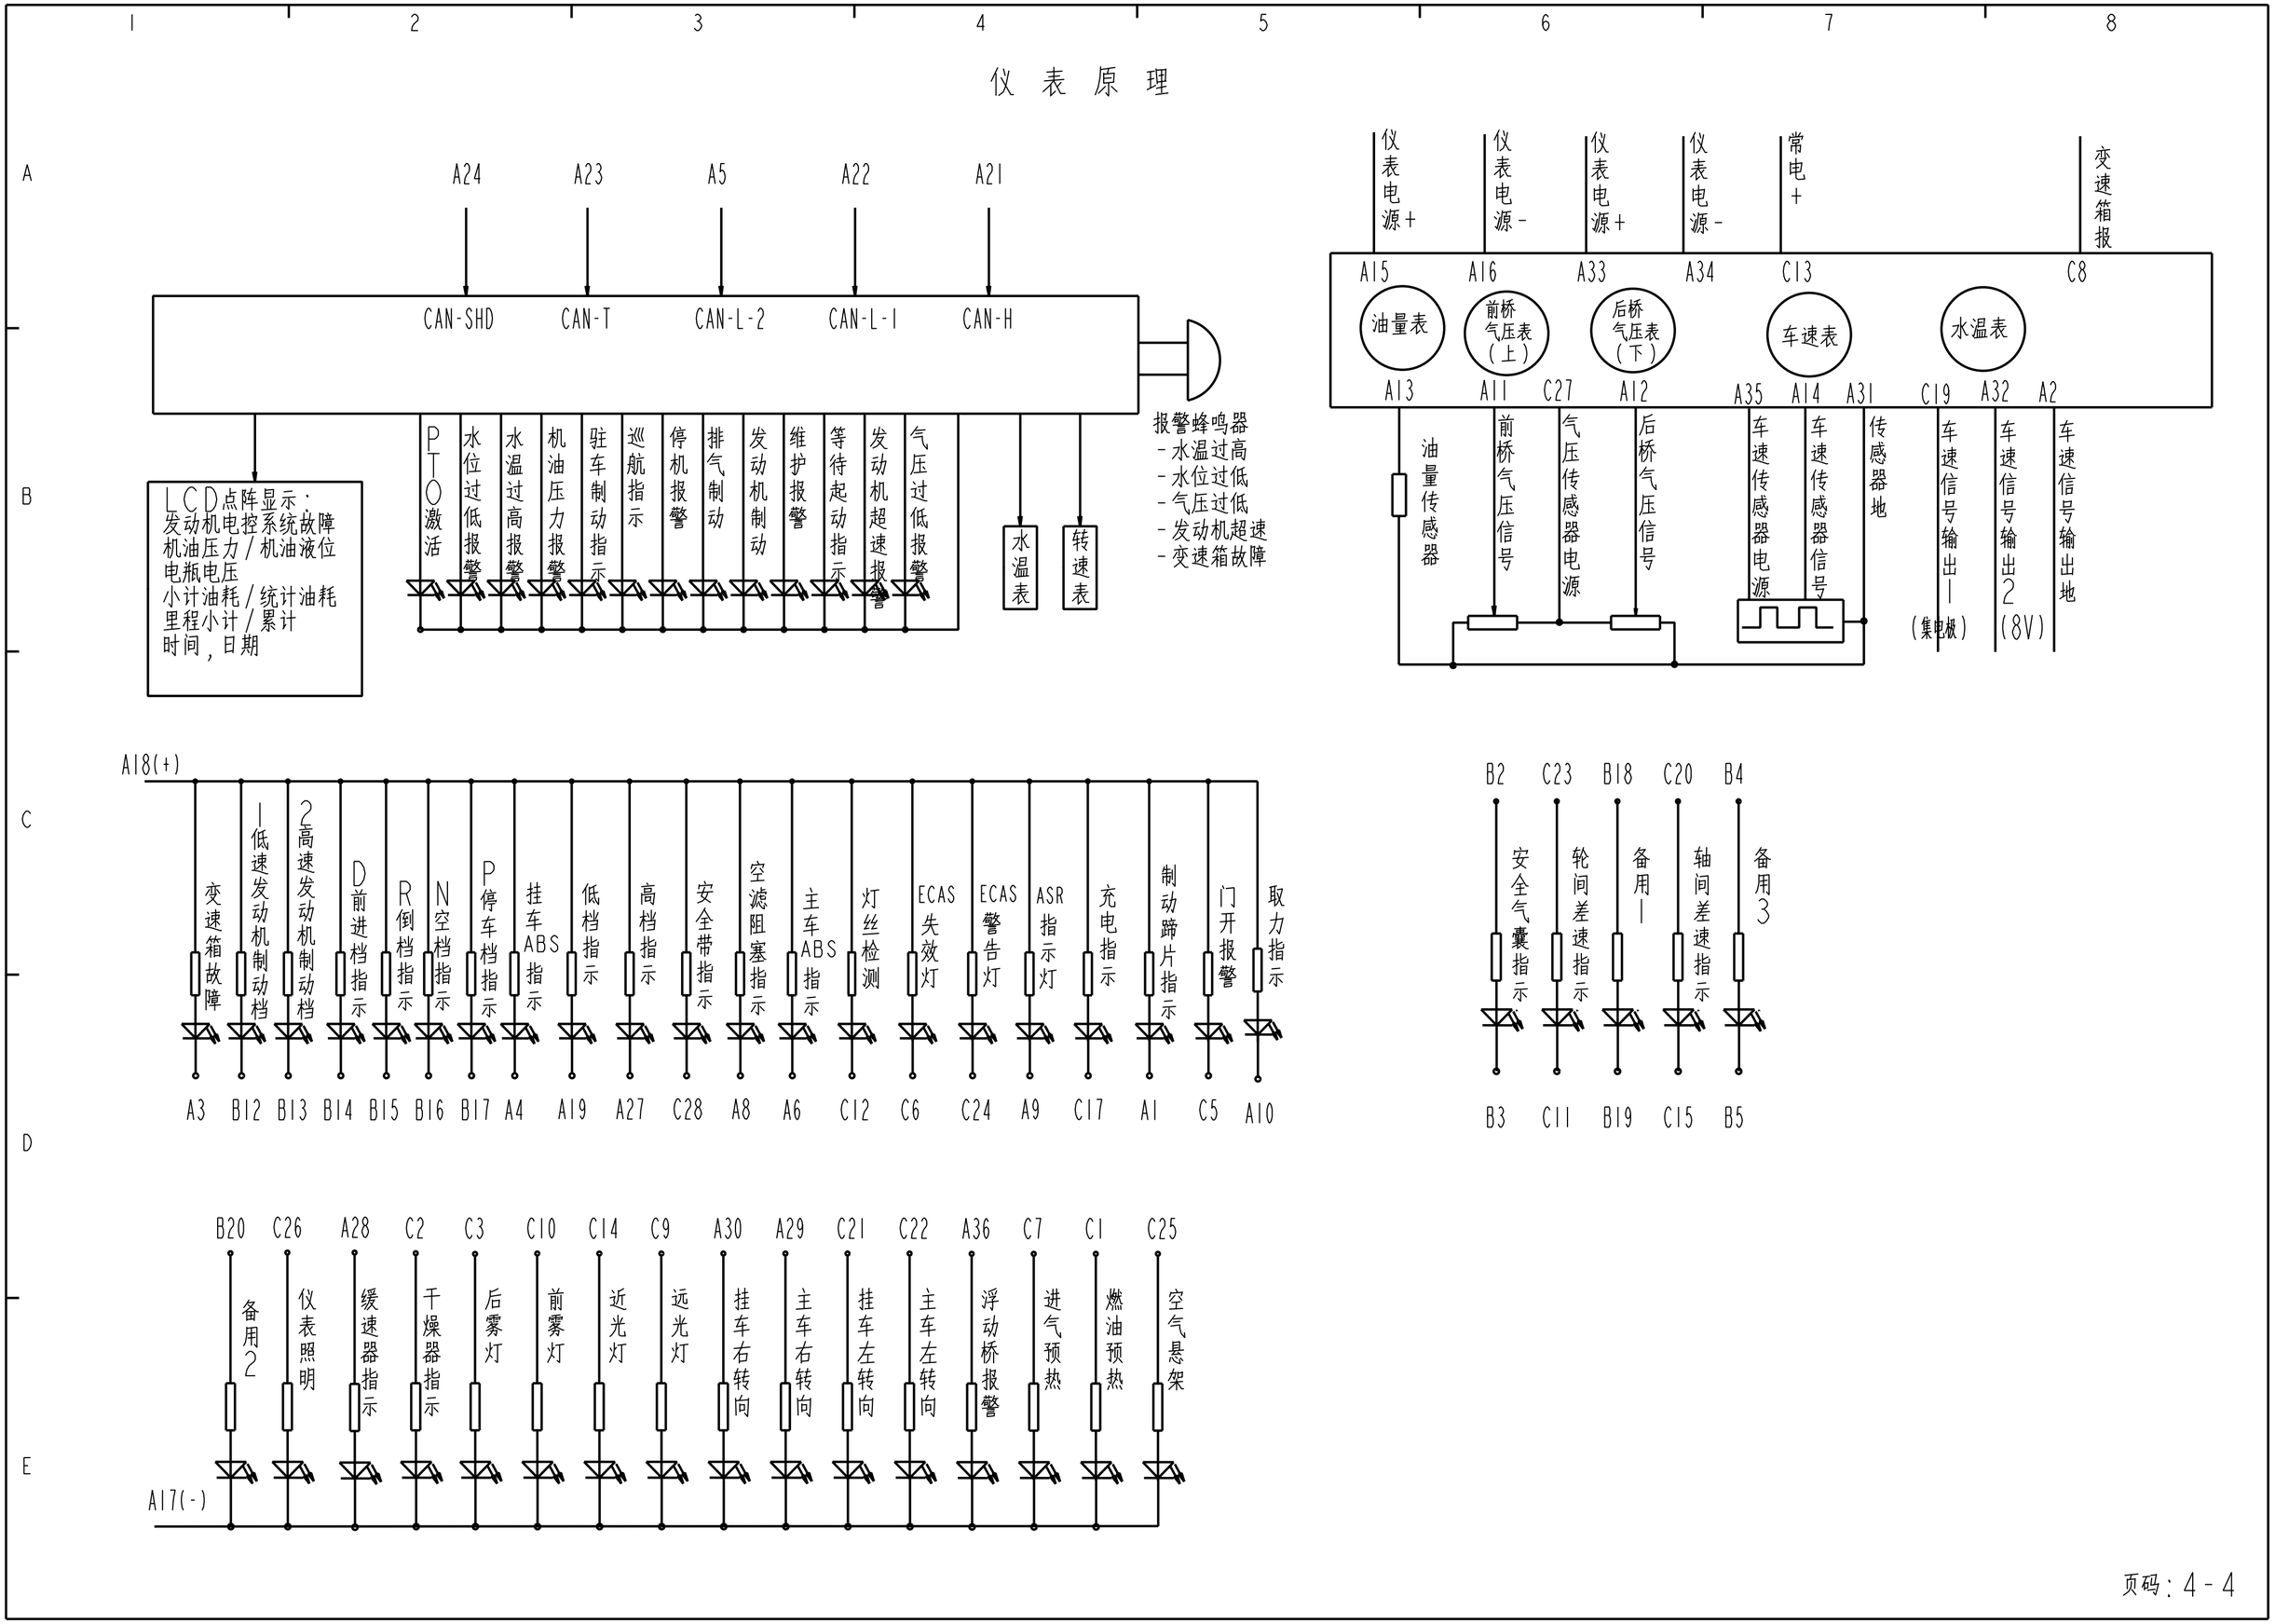
A24
A23
A5
A22
A21
CAN-SHD
CAN-T
CAN-L-2
CAN-L-1
CAN-H
LCD点阵显示：
发动机电控系统故障
机油压力/机油液位
电瓶电压
小计油耗/统计油耗
里程小计/累计
时间，日期
PTO激活
水位过低报警
水温过高报警
机油压力报警
驻车制动指示
巡航指示
停机报警
排气制动
发动机制动
维护报警
等待起动指示
发动机超速报警
气压过低报警
水温表
转速表
报警蜂鸣器
-水温过高
-水位过低
-气压过低
-发动机超速
-变速箱故障
仪表电源+
仪表电源-
仪表电源+
仪表电源-
常电+
变速箱报
A15
A16
A33
A34
C13
C8
油量表
前桥气压表（上）
后桥气压表（下）
车速表
水温表
A13
A11
C27
A12
A35
A14
A31
C19
A32
A2
油量传感器
前桥气压信号
气压传感器电源
后桥气压信号
车速传感器电源
车速传感器信号
传感器地
车速信号输出1（集电极）
车速信号输出2（8V）
车速信号输出地
A18(+)
变速箱故障
1低速发动机制动档
2高速发动机制动档
D前进档指示
R倒档指示
N空档指示
P停车档指示
挂车ABS指示
低档指示
高档指示
安全带指示
空滤阻塞指示
主车ABS指示
灯丝检测
ECAS失效灯
ECAS警告灯
ASR指示灯
充电指示
制动蹄片指示
门开报警
取力指示
A3
B12
B13
B14
B15
B16
B17
A4
A19
A27
C28
A8
A6
C12
C6
C24
A9
C17
A1
C5
A10
B2
C23
B18
C20
B4
安全气囊指示
轮间差速指示
备用1
轴间差速指示
备用3
B3
C11
B19
C15
B5
B20
C26
A28
C2
C3
C10
C14
C9
A30
A29
C21
C22
A36
C7
C1
C25
备用2
仪表照明
缓速器指示
干燥器指示
后雾灯
前雾灯
近光灯
远光灯
挂车右转向
主车右转向
挂车左转向
主车左转向
浮动桥报警
进气预热
燃油预热
空气悬架
A17(-)